


デュポン™
ハーモニー75DF水和剤用
洗浄剤による
洗浄方法

—ブームスプレイヤー用
1,000ℓタンクの例—

タンクに薬液を残さぬよう使い切ることを基本としてください。タンク内に残ったデュポン™ハーモニーは微量でも他作物に影響を及ぼす可能性があるので、次の手順で洗浄(不活性化)してください。

1 残った薬液は完全に排出する。

※薬液は河川、排水溝などへ流さないこと。

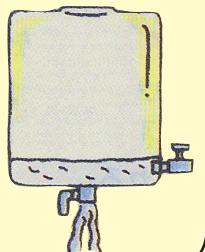

2

ドレンを開いた状態でタンク内部を洗いながら十分な量の水でていねいに洗い流す。

ていねいに
ていねいに…



参考) タンク容量と洗浄剤の割合の目安

タンク容量	希釈水	洗浄剤	倍率
1,000ℓ	200ℓ	400g	
3,000ℓ	600ℓ	1,200g	<u>500倍</u>
5,000ℓ	1,000ℓ	2,000g	



ブームスプレイヤーのタンク容量にあった
希釈水量と洗浄剤量で洗浄してください。



1,000ℓを超える大型タンクの場合は、タンク容量の5分の1の水を貯め、
500倍相当になるよう必要量の洗浄剤を投入して、洗浄液の調製を行なって
ください。

KB-17D-D

デュポン™

ハーモニー® 75DF
水和剤

消石灰による洗浄方法

動力噴霧機用


タンクに薬液を残さぬよう使い切ることを基本としてください。タンク内に残ったデュポン™ハーモニー®は微量でも他作物に影響を及ぼす可能性があるので、次の手順で洗浄してください。(消石灰がデュポン™ハーモニー®を不活性化させます)

1 残った薬液は完全に排出する。

※薬液は河川、排水溝などへ流さないこと。




2 吸水・散布・戻しホースをタンク内にセットする。流水でタンクの内壁やホースを洗浄しながら、タンク内に水を50ℓ入れる。

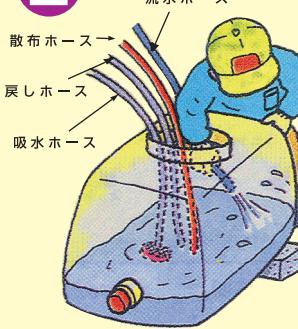

3

消石灰を100g投入する。

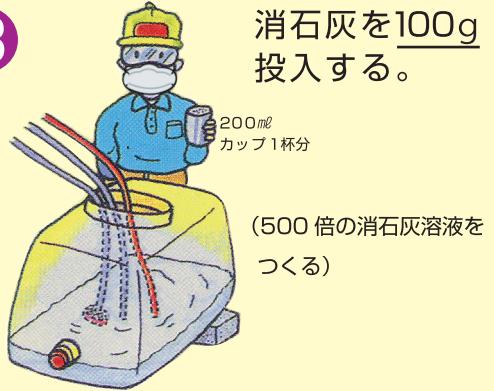


200ml
カップ1杯分

(500倍の消石灰溶液をつくる)

4

動噴を始動し、10分間循環する。

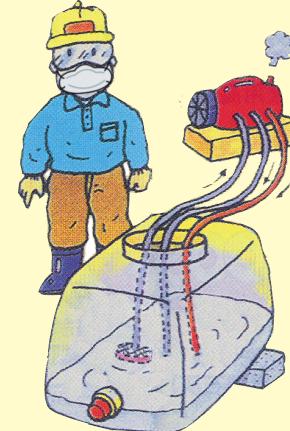


10分後

動噴を停止し、20分間放置する。

5

散布ホースだけをタンクの外に出し、動噴を始動してタンク内の消石灰溶液をすべて排出する。

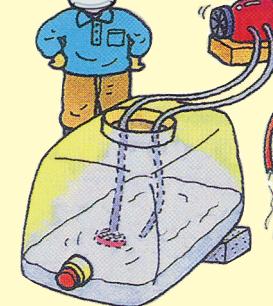

※消石灰溶液が人体に触れないよう注意。

6

排出終了後、戻しホースをタンクの外に出し、タンクに再び50ℓの水を入れる。



7

動噴を始動し、散布ホースと戻しホースからタンク内の水をすべて排出する。



(洗浄終了後タンクのドレンを開け、タンク内を流水で洗浄する)

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空袋は圃場などに放置せず3回以上水洗後、環境に影響のないよう適切に処理してください。

●漏出時は、保護具を着用し、掃き取り回収してください。 ●移送取扱いは、ていねいに行ってください。

デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社
東京都千代田区永田町2-11-1
TEL.(03)5521-8410